# Lampe d'ambiance à LED

avec 256 couleurs et sélecteur tactile

NC-6890-675
NC-6891-675

**Chère cliente, cher client,**
Nous vous remercions pour le choix de cette lampe d'ambiance à LED, qui combine design moderne et éclairage agréable.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**
- Lampe d'ambiance à LED avec 256 couleurs et sélecteur tactile
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

**Description du produit**

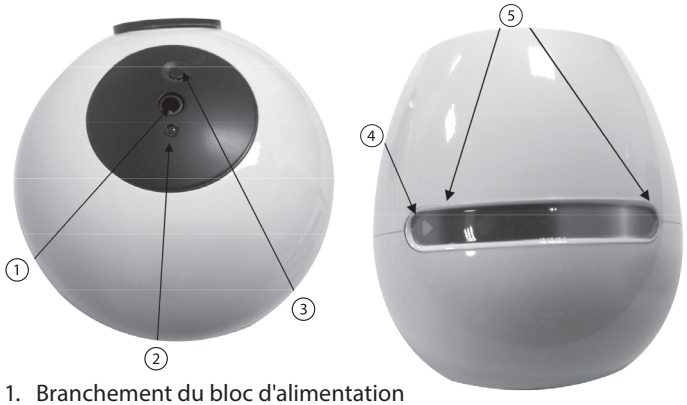


1. Branchement du bloc d'alimentation
2. Voyant LED
3. Touche Reset
4. Touche Marche/Arrêt
5. Sélecteur de couleurs tactile

**Variantes du produit**
6890-675 : Lampe d'ambiance à LED avec 256 couleurs et sélecteur tactile, noire
6889-675 : Lampe d'ambiance à LED avec 256 couleurs et sélecteur tactile, blanche

**Mise en service**
1. Branchez le câble de chargement USB fourni à un port USB libre de votre ordinateur, ou utilisez un adaptateur secteur USB.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble de chargement USB à la prise pour adaptateur secteur de la lampe d'ambiance à LED. Le voyant s'allume en vert dès que le processus de chargement commence.
3. Avant la première utilisation, chargez complètement l'appareil pendant au moins 15 minutes.
4. Le sélecteur tactile, qui vous permet de choisir la couleur d'éclairage, est situé au-dessus de la lampe d'ambiance. Sur le bord gauche du sélecteur tactile, l'interrupteur marche/arrêt est indiqué par un triangle. Touchez brièvement l'interrupteur marche/arrêt avec votre doigt pour allumer ou éteindre la lampe d'ambiance.
5. Pour choisir une couleur, touchez la zone correspondante sur le sélecteur tactile.
6. Laissez votre doigt au moins 3 secondes sur l'interrupteur marche/arrêt pour passer au mode 256 couleurs. Dans ce mode, la lampe alterne automatiquement entre les 256 couleurs disponibles.
7. Si la lampe d'ambiance ne change plus de couleur lorsqu'elle se trouve en mode 256 couleurs ou lorsque vous appuyez sur le sélecteur tactile, actionnez la touche Reset (touche de réinitialisation). La touche Reset se situe à l'arrière de la lampe d'ambiance, au-dessus de la prise pour alimentation secteur.

***ATTENTION :***
***Ne touchez pas le sélecteur tactile lorsque vous appuyez sur la touche Reset, ou lorsque vous branchez ou débranchez le câble d'alimentation de la lampe.***

**Consignes de sécurité**
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**
La société PEARL.GmbH déclare ces produits, NC-6890 et NC-6891, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
21.12.2013

Service commercial : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02
Importé par Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

**Mode d'emploi**

Mise à jour © 03/2015